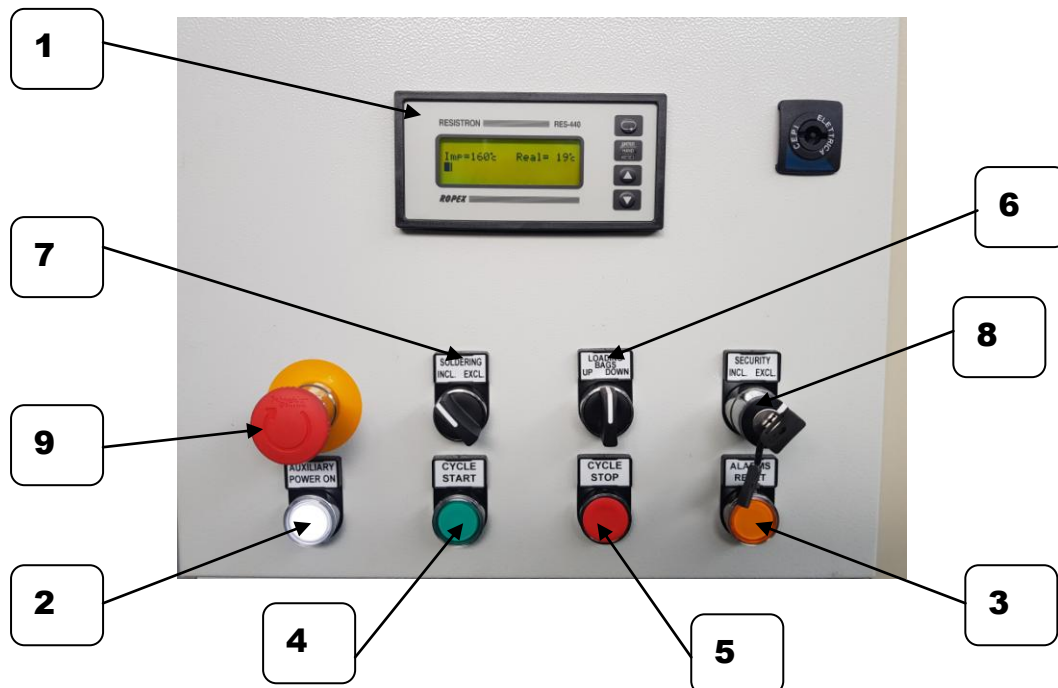


**MANUALE PANNELLO OPERATORE CONFEZIONATRICE ID4****PULSANTI ACCENSIONE E COMANDO:**

- 1) R ES 440, strumento per la regolazione della temperatura di saldatura ampiamente descritto in manuale dedicato allegato al presente.
- 2) Pulsante “Start Macchina” luminoso bianco premendolo si avvia la ID4. Il pulsante (3) arancio lampeggia.
- 3) Pulsante “ Reset Allarmi “ lampeggia, premerlo per attuare “Reset”
- 4) Pulsante” Start Ciclo” premerlo per avviare la ID4, pronta per produrre.
- 5) Pulsante” Stop Ciclo”premerlo una prima volta, si effettua lo stop ID4 a fine ciclo con fermata in fase.  
Premendolo una seconda volta, si effettua la fermata in “Manuale “
- 6) Selettore per carico e scarico buste. Con la ID4 in “Manuale” è possibile scaricare o caricare le buste attivando il trasportatore dedicato.
- 7) Selettore Esclude / Include saldatura.
- 8) Selettore con chiave. Esclude/ Include protezioni di sicurezza.  
Deve essere utilizzato solamente da personale autorizzato,
- 9) Pulsante di “EMERGENZA” premendolo si attua l’arresto immediato della macchina.